

**Пояснения к инструкции.**

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.



**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.



**Примечания**

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

## **Инструкция по установке боковых и задних стенок на стеллаж MS**

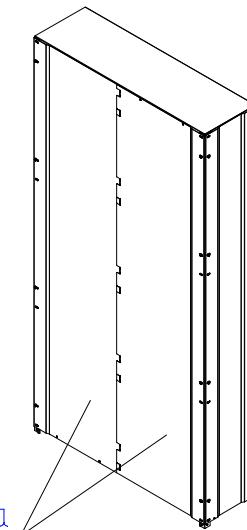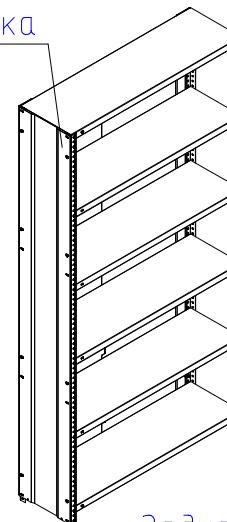**Боковая стенка****Задняя стенка**

	<b>x 8</b>		<b>x 8</b>
Для стенок MS 200			Для стенок MS 200
	<b>x 4</b>		<b>x 4</b>
Для стенок MS 50			Для стенок MS 50

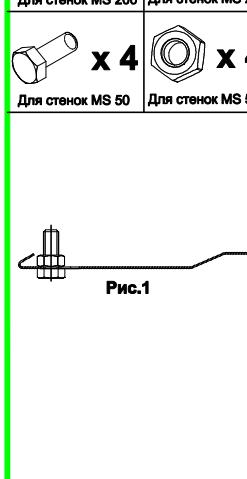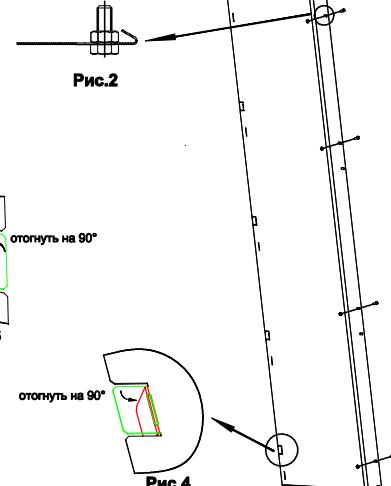**Рис.1****Установка задних стенок****Левая стенка****Рис.3****Правая стенка****Рис.2****Рис.4**


1. Вставить болт M6 в овальное отверстие и закрутить на него гайку, согласно рис. 1 и 2.

Гайку затягивать не сильно, чтобы болт мог перемещаться в отверстии.

**1**

2. На левой стенке отогнуть язычки (5шт) на 90 градусов в сторону головок болтов, а на правой стенке отогнуть на 90 градусов в противоположную сторону. (Смотри Рис.3 и 4)

## Установка задних стенок

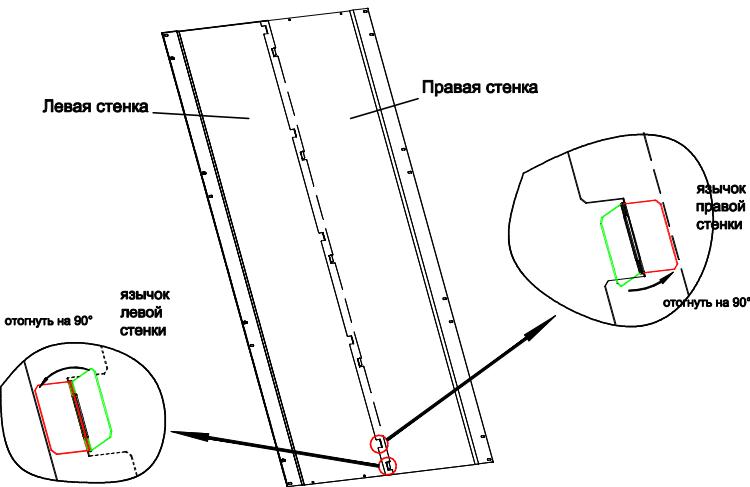

1. Соединить две стенки так, чтобы отогнутые язычки вошли в продолговатые отверстия ответной стенки.  
После чего загнуть язычки на 90°, как показано на рис.1 и 2

**2**



Для стенок MS 200



Для стенок MS 50

## Установка задних стенок

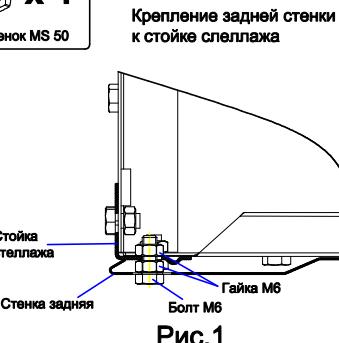


Рис.1

1. Поставить заднюю стенку к стеллажу так, чтобы болты попали в овальные отверстия стоек. (См. Рис.1)
2. Навернуть гайки и затянуть (не сильно)
3. Затянуть гайки на задней стенке, и окончательно гайки на стойке

**3**



Для стенок MS 200      Для стенок MS 200



Для стенок MS 50      Для стенок MS 50

## Установка боковой стенки

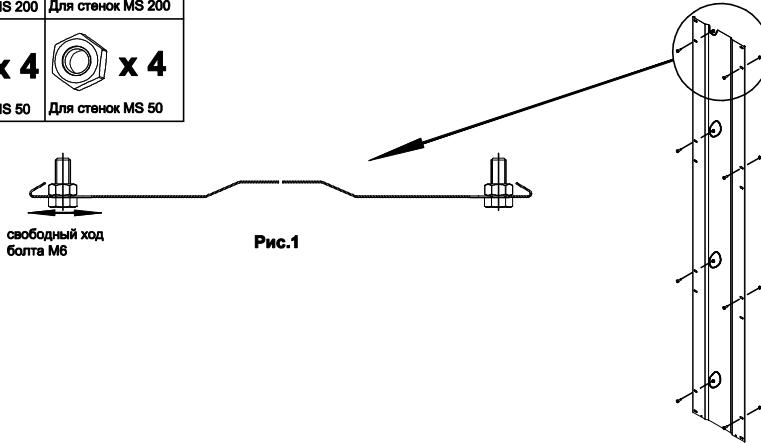


Рис.1

1. Вставить болт M6 в овальное отверстие и закрутить на него гайку, согласно рис. 1  
Гайку затягивать не сильно, чтобы болт мог перемещаться в отверстии (см. рис.1)

**4**



Для стенок MS 200



Для стенок MS 50


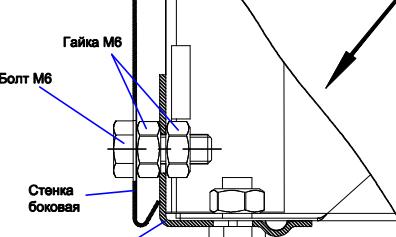


Рис.1

Рис.2 (в разрезе)

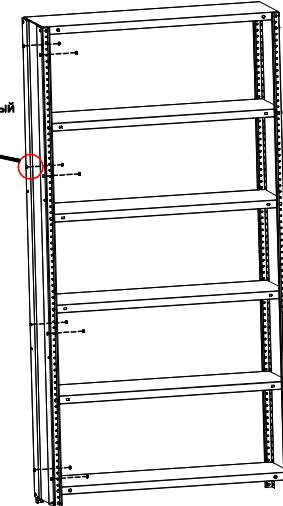

**Закрутить гайки, согласно рисунку.**

**5**

1. Поставить боковую стенку к стеллажу так, чтобы болты попали в овальные отверстия стоек. (См. Рис.1 и 2)
2. Навернуть гайки и затянуть (не сильно)
3. Затянуть гайки на задней стенке, и окончательно гайки на стойке